



System sterowania napędami PORTOS

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PS-1T



PORTOS Sp.J.
ul. Żłota 71
62 - 800 Kalisz
tel. 62 / 768 40 00
sekretariat@portosrolety.pl
www.portosrolety.pl

Dane techniczne :

Zasilanie:


230V 50 Hz

Temperatura pracy:

od -10 °C do +50 °C



Charakterystyka urz. dzenia:

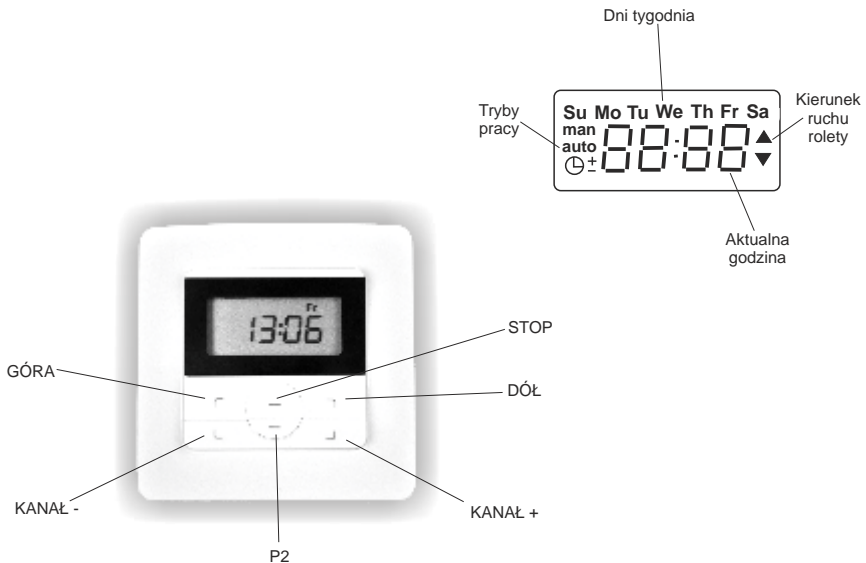

PS-1T

1. Funkcje urz dzenia:

Nadajnik ma mo liwo pracy w trzech trybach:


MAN – tryb manualny – działa tylko obsługa r czna

AUTO – tryb automatyczny – działa obsługa r czna jak i funkcje timera

☉* – tryb losowy – działa obsługa r czna, natomiast funkcje automatyczne uruchamiaj si z przesuni cciem czasowym +- 15 minut

ZMIANA TRYBÓW:


Aby zmieni tryb pracy danego urz dzenia nale y wcisn przycisk P2.

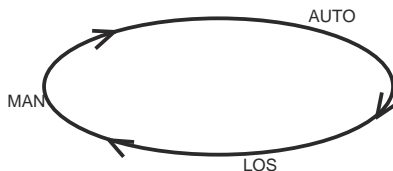

USTAWIANIE GODZINY/DATY:

Aby zmieni godzin /dat wurz dzeniu nale y wykona nast puj ce kroki:

1. Za pomoc przycisku P2 przechodzimy w tryb MAN.
2. Wciskamy przycisk KANAŁ(-) na 5 sekund -> warto godziny zaczyna mruga na wy wietlaczu.
3. Za pomoc przycisków GÓRA/DÓŁ ustawiamy dan warto
4. Po ustawieniu warto ci godzin wciskamy przycisk KANAŁ(-) aby przej do ustawiania minut.
5. Za pomoc przycisków GÓRA/DÓŁ ustawiamy dan warto
6. Po ustawieniu warto ci minut wciskamy przycisk KANAŁ(-) aby przej do ustawiania dnia tygodnia.
7. Za pomoc przycisków GÓRA/DÓŁ ustawiamy dany dzie tygodnia.
8. Po ustawieniu danych warto ci zatwierdzamy przyciskiem KANAŁ(+).

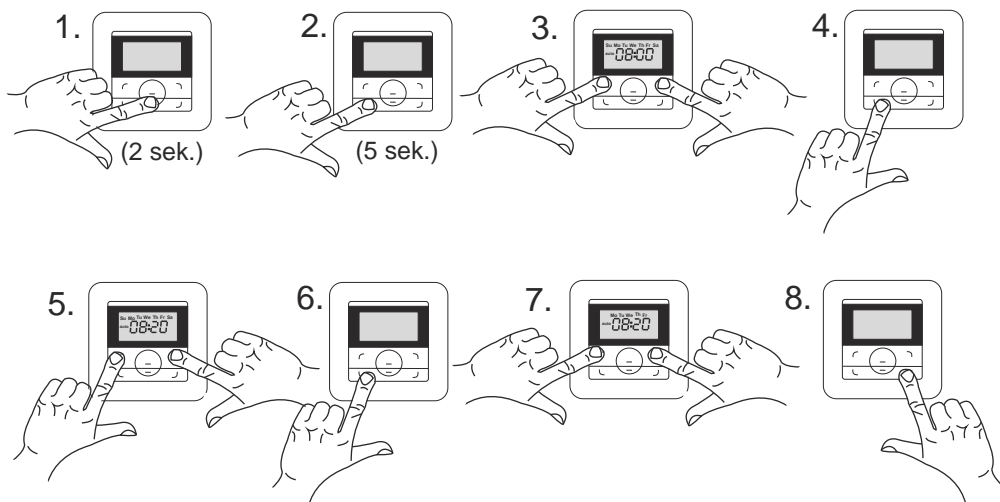

USTAWIANIE TIMERA:


W urz dzeniu PS-1T mamy mo liwo ustawienia dowolnych godzin podnoszenia i opuszczania w czterech dowolnych scenariuszach:

- A. Poniedziałek – Niedziela
- B. Poniedziałek – Sobota
- C. Poniedziałek – Pi tek
- D. Indywidualnie jeden dzie tygodnia

Dla danego programu czasowego ró nica mi dzy godzin podnoszenia a opuszczania musi wynosi min. 32 minuty.


Aby ustawi dane godziny podnoszenia/opuszczania post pujemy według nast puj cych kroków:

1. Za pomoc przycisku P2 przechodzimy w tryb AUTO.
2. Wciskamy przycisk KANAŁ(-) na 5 sekund -> pojawia nam si ekran z domy lnie ustawion warto ci podnoszenia.
3. Wciskamy ponownie przycisk KANAŁ(-), zaczyna mruga warto godziny.
4. Za pomoc przycisków GÓRA/DÓŁ ustawiamy dan warto godziny, nast pnie przechodzimy przyciskiem KANAŁ(-) do warto ci minut i ustawiamy interesuj c nas warto minut.
5. Kolejne wci ni cie przycisku KANAŁ(-) powoduje przej cie do ustawiania dni tygodnia w jakich dany program ma funkcjonowa .
6. Po ustawieniu wszystkich warto ci dla podnoszenia przechodzimy do ustawiania warto ci godzin/minut/dni dla opuszczania za pomoc przycisku KANAŁ(+).

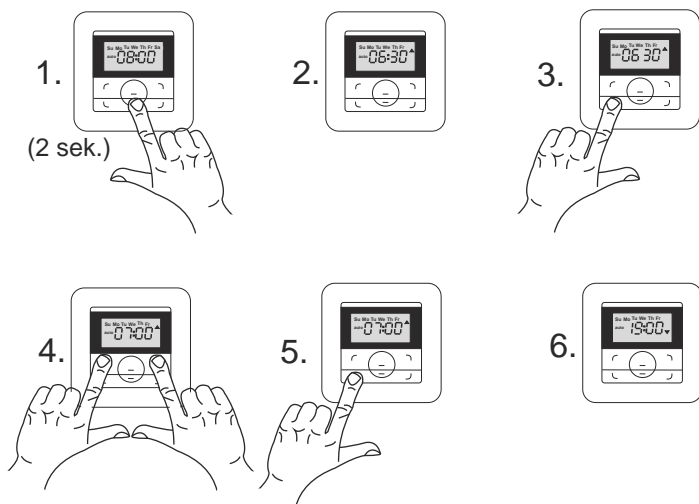

BLOKADA

Urządzenie PS-1T posiada możliwość zablokowania klawiatury, aby nikt niepożądany nie miał możliwości obsługi urządzenia. Aby zablokować urządzenie należy przytrzymać równocześnie przyciski KANAŁ (+) oraz KANAŁ (-) na 3 sekundy. Ponowne odblokowanie następuje tak samo po przytrzymaniu przycisków KANAŁ (+) oraz KANAŁ (-) na 3 sekundy.

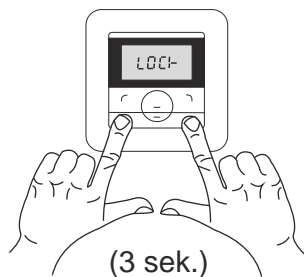

2. Schemat podłączenia

